



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
REPRODUCTOR MP4
MP-3062-2G**



ESTIMADO CLIENTE

¡Felicitaciones por su compra!

Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: info@premiermundo.com

WWW.PREMIERMUNDO.COM

PREMIER

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
DESCRIPCIÓN	3
UNIDAD	3
PANTALLA	3
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	4
REPRODUCCIÓN DE MÚSICA	4
MODO DE REPETICIÓN DE SEGMENTOS A-B	4
REPRODUCCIÓN SINCRONIZADA DE LÍRICAS	5
VIDEO	5
GRABACIÓN	5
REPRODUCCIÓN DE ARCHIVO DE GRABACIÓN	5
RADIO FM	5
IMÁGENES	5
CONFIGURACIÓN	6
RELOJ	6
PANTALLA LCD	6
IDIOMA	6
TIEMPO DE APAGADO	6
MODO DE REPETICIÓN	6
MODO EN-LÍNEA	6
INFORMACIÓN DE MEMORIA	6
VERSIÓN DEL FIRMWARE	7
ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE	7
LIBRO-ELECTRÓNICO	7
JUEGO	7
ENCRIPCIÓN Y PARTICIÓN DEL DISCO	7
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	10
ESPECIFICACIONES	11



PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRA



Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.



Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.



Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

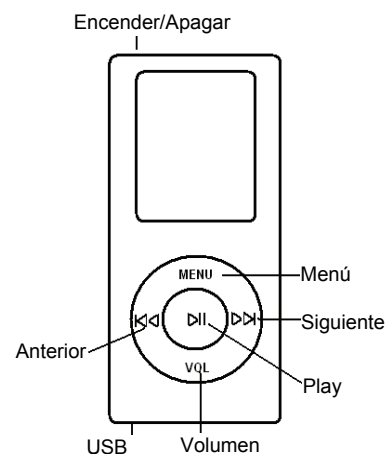
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INTRODUCCIÓN

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su reproductor MP4, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.


DESCRIPCIÓN

UNIDAD



1. **Play:** Encender/Apagar/Play/Detener
2. **Menú:** Confirmar y entrar
3. **Encender/Apagar:** Interruptor principal de energía
4. **Siguiente:** Siguiente opción, Pista, Volumen +
5. **Anterior:** Anterior opción, Pista, Vol –
6. **Volumen:** Entra a la interface de volumen
7. **USB:** Puerto USB

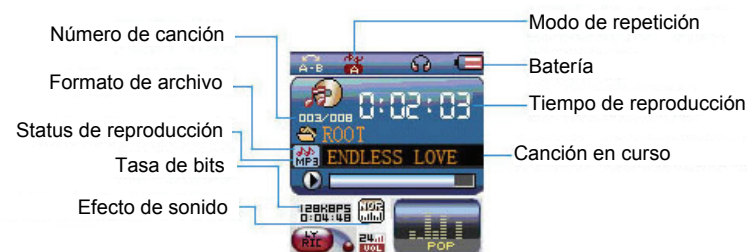PANTALLA





INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN




REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

1. Conecte los audífonos en el orificio correspondiente.
2. Presione y mantenga el botón Play para encender la unidad y entrar al modo de música. Luego presión de nuevo este botón una sola vez para iniciar la reproducción.
3. Para seleccionar los temas utilice los botones de Anterior y Siguiente y así moverse a través de ellos.
4. Si desea ajustar el volumen presione el botón de Volumen una vez (el ícono que corresponde se encenderá) y luego presione los botones Anterior/Siguiente para disminuir o aumentar el volumen.
5. Para borrar archivos, detenga la reproducción y presione el botón de Menú para entrar a esta interface. Luego elija la opción de Borrar Archivo.
6. Utilice el botón de Menú para entrar a la interface de menú, donde encontrará diferentes funciones, como por ejemplo, Modo de Repetición, Modo de Ecuilización y Tasa de Tempo. Por ejemplo, para usar la función de repetición, presione Menú y luego los botones Anterior/Siguiente para elegir la opción. Luego presione de nuevo Menú para confirmar. La operación para otras funciones es igual.



MODO DE REPETICIÓN DE SEGMENTOS A-B

1. Presione el botón Menú para entrar a la función de Modo de Repetición de Segmentos.
2. El ícono "A"  parpadea e indica el punto de inicio de la reproducción de segmentos; usted debe indicar cuál será el punto de comienzo.
3. Luego, el ícono "B"  parpadeará de igual manera; usted debe confirmar el punto de finalización de la sección.
4. Una vez termine de hacer el ajuste la unidad repetirá de manera seguida esta sección.

SEGUIMIENTO DE LECTURA

1. En el modo de repetición A-B, presione una vez el botón siguiente para entrar al modo de Seguimiento de Lectura. (Nota: Esta función no está disponible cuando se encuentra en el modo de Voz).
2. El ícono de "A-B"  cambiará por el ícono de seguimiento de lectura . En este punto, usted puede comenzar a grabar su voz al tiempo que se hace la reproducción del segmento. Cuando termine de reproducirse la sección, la unidad reproducirá la sección original . En ese momento puede presionar el botón Siguiente para entrar a la Función de Contraste.

FUNCIÓN DE CONTRASTE

1. Al entrar a esta función el ícono se muestra así . Reproducirá la sección original. (Nota: Esta función no está disponible cuando se encuentra en el modo de Voz).
2. Al terminarse la sección, el ícono cambiará por  y se reproducirá la voz grabada.
3. Luego volverá a reproducir de nuevo la voz una y otra vez. Para cancelar y salir presione Menú.

NOTA:

En cualquiera de las tres funciones anteriores presión el botón Menú para salir.

REPRODUCCIÓN SINCRONIZADA DE LÍRICAS

El reproductor cuenta con soporte de archivos *.lrc para realizar la reproducción sincronizada de líricas y canciones. Para que funcione, el nombre del archivo de líricas debe ser igual que el archivo de audio. Mientras la música suena presione y mantenga el botón de Menú para que se muestren las líricas

VIDEO

1. Presione el botón de Menú para entrar al Modo de Video.
2. Presione Play para iniciar y pausar la reproducción del archivo.
3. Utilice los botones Anterior y Siguiente (presione y sostenga) para regresar o avanzar rápidamente por el archivo. Presiónelos solo una vez para ir a través de los archivos.
4. Para manejar el volumen, con el archivo de video detenido presione el botón de Volumen y luego haga el ajuste que desee con los botones Anterior/Siguiente.
5. Si desea borrar algún archivo de video, estando detenido, presione el botón de menú para entrar a esta interface y luego elija la opción de borrar archivo.

GRABACIÓN

Antes de comenzar a grabar, es importante que se asegure que la unidad cuenta con suficiente carga de batería.

1. Entre al Menú Principal y luego a la Interface de Grabación
2. Presione el botón Play para iniciar la grabación.
3. Cuando termine, presione y mantenga el botón Menú para guardar.

REPRODUCCIÓN DE ARCHIVO DE GRABACIÓN

1. Entre al Menú Principal y luego a la Interface de Voz.
2. Ubique el archivo y presione Play.
3. Utilice los botones Anterior y Siguiente para moverse a través de los archivos.
4. Para manejar el volumen, presione el botón de Volumen y luego haga el ajuste que desee con los botones Anterior/Siguiente.
5. Si desea borrar algún archivo, presione el botón de menú para entrar a esta interface y luego elija la opción de borrar archivo.

RADIO FM

1. Entre al Menú Principal y luego a la Interface de FM.
2. Utilice los botones Anterior y Siguiente para cambiar de estación radial.
3. Para manejar el volumen, presione el botón de Volumen y luego haga el ajuste que desee con los botones Anterior/Siguiente.
4. Al estar escuchando la estación radial, puede presionar el botón Menú para entrar a la interface de opciones del radio, como por ejemplo, guardar, grabar o borrar.

IMÁGENES

1. Entre al Menú Principal y luego a la Interface de Imágenes.
2. Presione el botón Play para mostrar la imagen que desee.
3. Utilice los botones Anterior y Siguiente para moverse a través de los archivos.
4. Estando en esta interface, puede presionar el botón Menú para entrar a las funciones: Fólder Local, Ajuste de Reproducción (1. Manual, 2. Automático – 1 a 10 segundos entre imagen e imagen), Borrar, Borrar Todos, Salir.

CONFIGURACIÓN

RELOJ

1. Entre al Menú Principal y luego a la interface de Reloj.
2. Presione una vez el botón de Volumen para ajustar la fecha.
3. Utilice los botones Anterior y Siguiente para cambiar los valores; presione Volumen para confirmar e ir al siguiente parámetro.
4. Al terminar, presione Menú para confirmar y salir.

PANTALLA LCD

BRILLO

Entre al menú principal y luego a la interface de pantalla LCD y luego Menú para entrar a la interface de Brillo. Utilice los botones anterior y siguiente para ajustarlo. Presione de nuevo Menú para confirmar y salir.

PROTECTOR DE PANTALLA

Entre al menú principal y luego a la interface de Protector de Pantalla. Utilice los botones Anterior y Siguiente para elegir el tiempo de activación del protector de pantalla y luego Menú para confirmar y salir.

IDIOMA

Entre al Menú Principal y luego a la interface de Idioma. Utilice los botones Anterior y Siguiente para cambiar de idioma. Presione Menú para confirmar y salir.

TIEMPO DE APAGADO

Con esta función la unidad se apagará automáticamente después de un periodo establecido cuando no se presione ningún botón. Igualmente, puede establecer un tiempo programado después del cual la unidad se apagará automáticamente.

MODO DE REPETICIÓN

El Modo de Repetición Manual indica que no puede detenerse la frase durante la repetición A-B, y se requiere determinar el punto de detención de forma manual.

El Modo de Repetición Automática significa se puede detener la frase automáticamente durante la repetición A-B. (Para lectura de inglés con música de fondo).

MODO EN-LÍNEA

Los sistemas operativos Windows 2K SP4 o anterior, no soportan formatos USB con ícono de dos discos. Por lo tanto, se requiere seleccionar el disco que se va a utilizar, por ejemplo, "Solo Normal" o "Solo Encriptado" para mostrar el disco después de conectarlo al PC, si la función de Partición de Memoria se ha utilizado.

INFORMACIÓN DE MEMORIA

Con esta opción usted puede ver la capacidad total del disco; el porcentaje indica el espacio que ha sido utilizado.

VERSIÓN DEL FIRMWARE

Con esta opción usted puede ver la versión del firmware que está usando el reproductor.

ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE

En esta interface usted podrá hacer la actualización del firmware.

LIBRO-ELECTRÓNICO

1. Entre al Menú Principal y entre la Modo de Libro-Electrónico.
2. Presione Play para mostrar el archivo y comenzar a leer.
3. Utilice los botones Anterior y Siguiente para moverse a través de la página. Si desea salir, presione Play de nuevo.
4. Estando en esta interface, puede presionar el botón Menú para entrar a las funciones: Fólder Local, Ajuste de Reproducción (1. Manual, 2. Automático – 1 a 10 segundos entre páginas), Borrar, Borrar Todos, Salir.

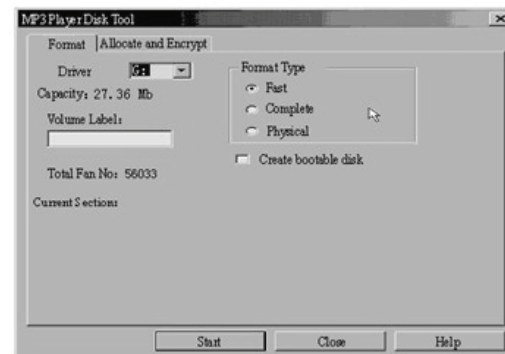
JUEGO

1. Entre al Menú Principal y luego a la interface de Juego.
2. Utilice los botones Anterior y Siguiente para moverse hacia los lados.
3. Utilice el botón de Volumen para moverse hacia abajo y el botón de Menú para moverse hacia arriba.
4. Para salir, presione y mantenga el botón de Menú.

ENCRIPCIÓN Y PARTICIÓN DEL DISCO

El disco puede dividirse en dos partes de diferentes tamaños utilizando la herramienta adjunta. Usted verá dos íconos en su computador; si el sistema operativo es Windows 2K, por favor instale SP4, de lo contrario sólo se verá un ícono; el otro ícono será visto eligiendo las opciones "Solo Normal" o "Solo Encriptado" en el Modo En-Línea o en Configuración de Sistema. Utilice una contraseña cuando haga la partición para evitar que otras personas tengan acceso a la información.


1. Conecte el reproductor al computador.
2. Corra el programa de instalación de MP3 adjunto con el reproductor.




3. Usted verá en la pantalla la opción "Dividir y Encriptar". Determine una capacidad apropiada para el disco encriptado e introduzca la información en las casillas de Nombre de Usuario y Contraseña. Presione el botón Iniciar para comenzar el proceso.



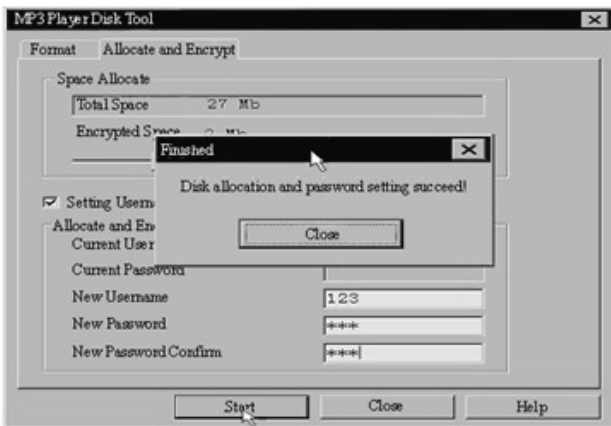
4. Al terminar el proceso de partición, la pantalla mostrará lo siguiente.



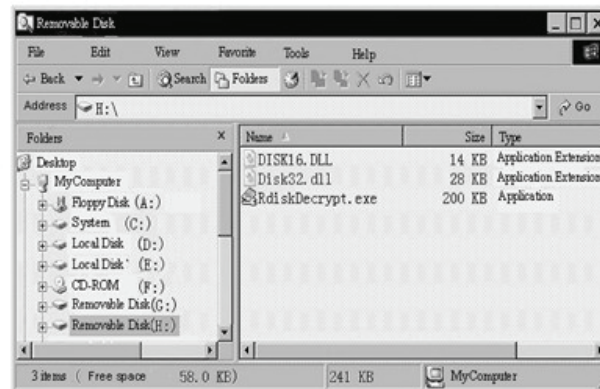5. Presione el botón de confirmación y el computador indicará que debe reiniciarlo; por favor siga esta instrucción de reinicio.
6. Una vez lo reinicie se verán dos íconos de disco (recuerde que solo se puede ver un ícono si el sistema es Windows 2K SP4 o anterior). Haga 'clic' en el disco encriptado (el segundo) con tres archivos adentro; dos de ellos son archivos ocultos y el otro es un archivo ejecutable de 300K.



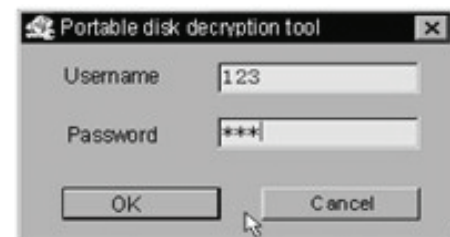7. Corra el archivo "RdiskDecrypt.exe" y escriba el nombre de usuario y contraseña en el cuadro correspondiente. El disco se abrirá al introducir la contraseña; ahora podrá copiar archivos en él.



8. Se necesita introducir el nombre de usuario y contraseña para cada conexión al computador para abrir el disco encriptado.

NOTA

En el proceso de partición se borrarán todos los datos contenidos en el disco. Por eso es importante hacer una copia de estos antes de comenzar. Usted también debe recordar su nombre de usuario y contraseña para poder ingresar.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso de la unidad. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
No enciende	<ul style="list-style-type: none"> Verifique que la batería esté puesta correctamente Confirme que el reproductor tenga el botón de encendido activo
No hay audio	<ul style="list-style-type: none"> Confirme que el volumen no está en 0 y verifique que los audífonos estén puestos correctamente El archivo MP3 puede estar dañado
Las letras en la pantalla tienen caracteres extraños	<ul style="list-style-type: none"> Confirme el idioma seleccionado
Mala recepción de señal FM	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste la posición del audífonos y el reproductor Verifique si hay alguna interrupción de la señal en el área El audífono funciona como antena
No se puede bajar música normalmente	<ul style="list-style-type: none"> Verifique si la conexión USB está bien hecha o hay alguna parte rota Verifique que el driver esté bien instalado Verifique si hay memorias en blanco al interior

ESPECIFICACIONES

UNIDAD

Dimensiones

90 x 41 x 9.1 mm

Pantalla

CSTN de 1.5 pulgadas

Conexión al PC

USB 2.0 de Alta Velocidad

Memoria

128MB – 8G

Tiempo de Operación

4 horas

GRABACIÓN

Rata de Sampleo

8 Hz

Formato de Grabación

WAV (32 Kbps)

Tiempo de Grabación

18 Horas (ACT, 128MB Flash)

MP3, WMA

Salida Máxima en Audífonos

(L) 10mW + (R) 10mW (32Ω)

Tasa de Bits de MP3

8Kbps – 320Kbps

Tasa de Bits de WMA

5Kbps – 384Kbps

Respuesta de Frecuencia

20Hz – 20KHz

Relación Señal a Ruido

85dB

RADIO FM

Rango de Frecuencia

76MHz – 90MHz / 87MHz – 108MHz

Canales

20

Salida Máxima en Audífonos

(L) 10mW + (R) 10mW (32Ω)

Relación Señal a Ruido

45dB

GENERAL

Formatos de Música

MP3, WMA

Formato de MP4

AMV

Formato de Imagen

JPG

Temperatura

-5°C - +40°C

Idiomas

Chino simplificado, Inglés, Francés, Alemán (20 Idiomas)

Sistema Operativo

Windows98/SE/ME/2K/XP, Mac OS 10, Linux 2.4.2